

#Bezpieczeństwo

Barierki ochronne dla dzieci

Raport Inspekcji Handlowej





Kto, co i kiedy?

8 wojewódzkich inspektoratów IH w **Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu** w okresie od listopada do grudnia 2022 r. sprawdziło **oznakowanie 9 modeli barierek zabezpieczających dzieci** przed dostępem do miejsc, w których mogłyby doznać urazów.

7 modeli barierek było również weryfikowanych w laboratorium – **eksperci zbadali ich konstrukcję.**





Kto, co i kiedy?

Sprawdziliśmy **producenta, importera**, a także **sklepy detaliczne i wielkopowierzchniowe**.

Pochodzenie skontrolowanych modeli barierek zabezpieczających:


2 z Chin,
4 z Polski,
3 z innych krajów UE



Tło kontroli

Prezes UOKiK wraz z Inspekcją Handlową dba o to, by w ręce konsumentów trafiały **tylko bezpieczne produkty**. To szczególnie ważne, gdy dotyczy asortymentu dla niemowląt i małych dzieci.

Przedsiębiorców typujemy na podstawie **monitoringu własnego, wyników wcześniejszych kontroli, sygnałów od konsumentów, organizacji branżowych oraz mediów.**

 **Podstawa prawna:** *Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów, norma PN-EN 1930:2012: Artykuły dla dzieci. Barierki bezpieczeństwa. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań*



Oznakowanie

Inspektorzy weryfikowali, czy barierki posiadają:

- dane identyfikujące producenta, importera lub dystrybutora (który jako pierwszy udostępnił produkt na terenie Polski),
- informacje identyfikujące produkt (np. model),
- oznaczenia, ostrzeżenia i instrukcję w jęz. polskim.



Wyniki kontroli oznakowania

Na 9 modeli **barierek zabezpieczających**,
w 3 stwierdzono nieprawidłowości.

W 1 przypadku:

- brak wszystkich niezbędnych informacji w dołączonej instrukcji,
- brak informacji o maksymalnej i minimalnej szerokości otworu na barierkę i ostrzeżenia o konieczności zapoznania się z instrukcją przed jej montażem bezpośrednio na produkcie.

W 2 przypadkach:

- brak wymaganych ostrzeżeń w jęz. polskim.

Efekt: Konsument nie ma odpowiedniej informacji o sposobie użytkowania barierki i może robić to w nieodpowiedni sposób.



Badania laboratoryjne

Na czym polegały?

- Wkładaliśmy próbnik imitujący biodro pomiędzy szczebelki oraz próbniaki palców w otwory.
- Mierzyliśmy wielkości szczelin.
- Weryfikowaliśmy poprawność działania systemu mocującego oraz mechanizmów blokujących w systemie otwierania/zamykania poprzez pchanie i pociąganie.
- Sprawdzaliśmy wytrzymałość materiałów, z jakich zostały wykonane barierki podczas prób uderzeniowych.



Badania laboratoryjne

Dzięki badaniom weryfikujemy, czy:

- ➔ rozstaw szczebelków uniemożliwia zaklinowanie się pomiędzy nimi dziecka,
- ➔ nie występują otwory i szczeliny, w których mogą utknać palce lub kończyny dziecka,
- ➔ nie ma ryzyka zgniecenia między dolną częścią barierki a podłożem,
- ➔ nie ma możliwości odłączenia lub oderwania małych elementów,
- ➔ mechanizm mocujący oraz system otwierania/zamykania działają poprawnie,
- ➔ barierka jest odporna na uderzenia.



Wyniki badań laboratoryjnych

Na 7 modeli **barierek zabezpieczających** w 1 stwierdzono nieprawidłowości konstrukcyjne.

Jakie?

- W barierce były szczeliny i otwory, w których dziecko może się zaklinować lub zablokować swoje palce.





Wyniki kontroli

Wyłącznie pod kątem oznakowania **zakwestionowaliśmy 2 barierki zabezpieczające**, z uwagi na brak ostrzeżeń w jęz. polskim bezpośrednio na produkcie.


W przypadku **1 modelu barierek** odnotowaliśmy zarówno **nieprawidłowości w oznakowaniu** – brak wymaganej informacji i ostrzeżenia na produkcie oraz niekompletna instrukcja użytkowania – jak i **nieprawidłowości konstrukcyjne**.



Wyniki kontroli

Liczba zabawek **zakwestionowanych**
i **skontrolowanych**

3/9

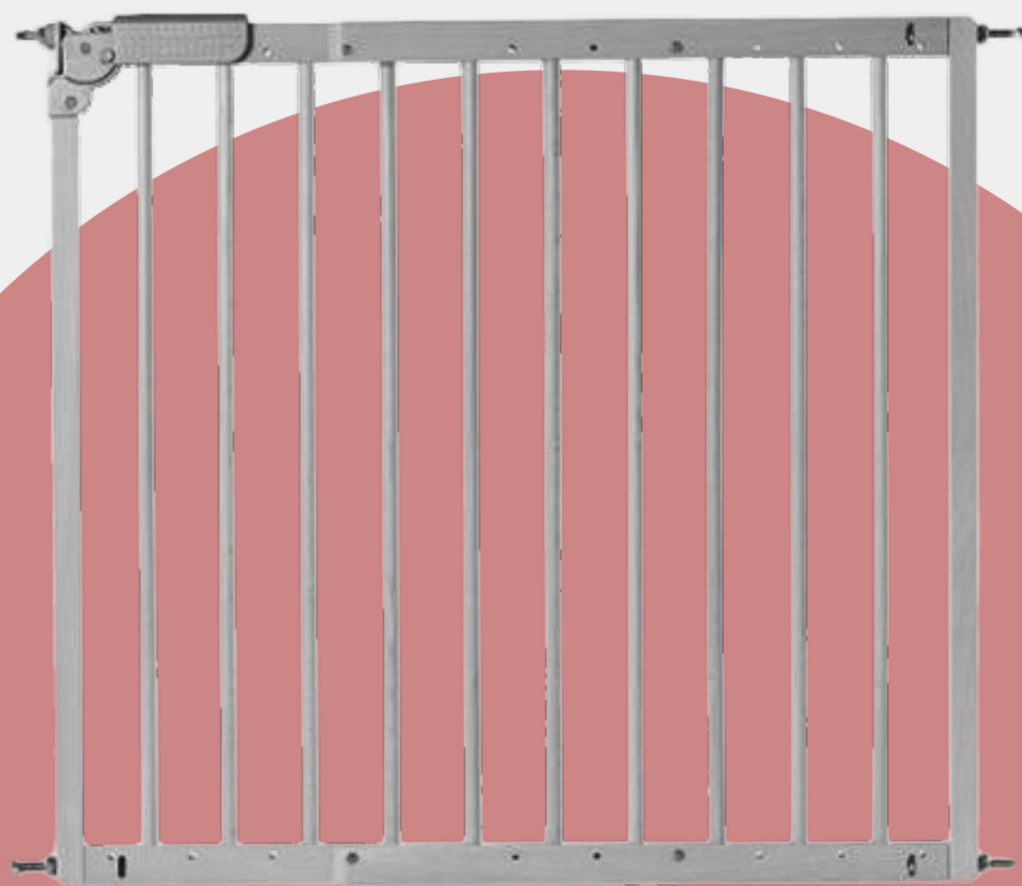



Efekty kontroli

Na podstawie wniosku IH Prezes UOKiK prowadzi jedno postępowanie administracyjne

→ efektem może być nałożenie administracyjnej kary pieniężnej.

2 modele barierek – przedsiębiorcy podjęli działania naprawcze i uzupełnili oznakowanie.





Porady dla przedsiębiorców

- Kupuj od sprawdzonych dostawców.
- Weryfikuj, czy do barieryki zabezpieczającej dołączona jest instrukcja w jęz. polskim oraz czy posiada ona wymagane oznakowanie.
- Upewnij się, jakie masz obowiązki w zależności od roli pełnionej w obrocie produktem. Ich niedopełnienie może wiązać się z administracyjną karą pieniężną.
- Weryfikuj, czy do barieryki dołączona jest instrukcja w jęz. polskim oraz czy posiada ona wymagane oznakowanie. Pomocna będzie norma: PN-EN 1930:2012 Artykuły dla dzieci. Barieryki bezpieczeństwa. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.



Porady dla przedsiębiorców

- Wprowadzenie na rynek przez producenta (importera) barierek zabezpieczających, które nie spełniają ogólnych wymagań bezpieczeństwa (np. wady konstrukcyjne, nieprawidłowości w oznakowaniu), **zagrożone jest karą do 100 tys. zł.**
- **Niebezpieczny produkt** zgłaszany jest przez UOKiK do unijnego systemu Safety Gate RAPEX, aby nie trafił w ręce europejskich konsumentów.





Porady dla konsumentów

- Dopasuj barierkę zabezpieczającą do otworu, w którym ma zostać zamontowana.
- Zapoznaj się uważnie z instrukcją użytkowania przed instalacją – niewłaściwy montaż może stwarzać niebezpieczeństwo dla dziecka.
- Pamiętaj, że barierki zabezpieczające nie służą do ochrony otworów okiennych.
- Nie korzystaj ze sprzętu, jeżeli jakikolwiek element jest uszkodzony lub brakuje jakiejś części.
- Sprawdzaj okresowo stan techniczny barierki zabezpieczającej.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji w konstrukcji.



Porady dla konsumentów

Jeśli zauważysz w barierce zabezpieczającej nieprawidłowości, o których wspominaliśmy w raporcie – **poinformuj o tym producenta lub importera (dystrybutora) oraz Inspekcję Handlową** z Twojego województwa.

Sprawdź, czy Twoja barierka jest bezpieczna i nie znajduje się w naszym rejestrze

➔ ogłoszenia publikowane są na stronie UOKiK. Jeśli tak, postępuj zgodnie z zawartymi tam wskazówkami.



Na skróty

Na 9 modeli barierek zabezpieczających
3 miały nieprawidłowości

Weryfikacja oznakowania

→ 3 na 9 z błędami

Badania laboratoryjne

→ 1 na 7 zakwestionowana



Zescreenuj i podaj dalej!



Listę skontrolowanych produktów
znajdziesz w osobnym
dokumencie na **uokik.gov.pl**

